مجموعة BF641
مجموعة BF3

الفرن المضمن

دليل المستخدم

إمكانيات هائلة

نشكرك على شرائك هذا المنتج من Samsung.
الرجاء تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

AR

شكراً لاختيارك الفرن المضمن من SAMSUNG.

يتضمن دليل المالك هذا معلومات هامة متعلقة بالسلامة والإرشادات اللازمة لمساعدتك على استخدام هذا المنتج وصيانته.

الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به كمرجع للرجوع إليه في المستقبل.

يتم استخدام الرموز التالية في نص دليل المالك هذا.

☛	✉
هام	ملاحظة

إرشادات السلامة

يجب عدم تركيب هذا الفرن إلا من قبل كهربائي متخصص. على أن يتحمل الشخص الذي يقوم بتركيبه مسئولية توصيل الجهاز بمصادر التيار الكهربائي بما يتوافق مع متطلبات السلامة ذات الصلة.

السلامة من الناحية الخاصة بالكهرباء

يجب عدم توصيل الفرن في حالة تعرضه لأي تلف أثناء النقل.

- يجب عدم توصيل هذا المنتج بمصادر التيار الكهربائي إلا من قبل **كهربائي متخصص**.
- يجب عدم محاولة تشغيل المنتج في حالة تعرضه لأي تلف أو إصابته بأي عيوب.
- **يجب عدم إجراء** أي إصلاحات بالمنتج **إلا من قبل فني متخصص**. حيث قد ينجم عن أي إصلاحات غير صحيحة تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر. وفي حالة حاجة الفرن إلى إجراء إصلاحات، اتصل بمركز خدمة عملاء SAMSUNG أو اتصل بالبائع.
- يجب استبدال سلك الطاقة عند تلفه بسلك خاص أو وحدة من نوعية خاصة توفرها الشركة المصنعة أو مركز الخدمة المعتمد.
- يجب عدم تلامس أي كبلات وخطوط كهربائية للفرن.
- يجب توصيل الفرن بمصادر التيار الكهربائي من خلال قاطع دائرة كهربائية أو منصهر مصرح بهما. يجب عدم استخدام محولات متعددة التوصيل أو أسلاك توسيع على الإطلاق.
- توجد لوحة التصنيف على الجانب الأيمن من الباب.
- يجب إيقاف مصدر التيار الكهربائي الخاص بالجهاز عند إصلاحه أو تنظيفه.
- يجب توخي الحذر عند توصيل أي أجهزة كهربائية بالمقابس القريبة من الفرن.

تحذير

يجب فصل الطاقة عن الجهاز قبل استبدال المصباح لتجنب التعرض لصدمة كهربائية. ترتفع درجة حرارة الأسطح الداخلية للفرن بشكل كبير أثناء تشغيله.

إرشادات السلامة (تابع)

AR

السلامة أثناء التشغيل

- تم تصميم هذا الفرن لأغراض الطهي المنزلي فقط.
- ترتفع درجة حرارة الأسطح الداخلية للفرن أثناء تشغيله بدرجة كافية للإصابة بالحروق. يجب عدم لمس أجزاء تسخين الفرن أو أسطحه الداخلية إلا بعد برودتها.
- لا تقم بتخزين المواد القابلة للاشتعال في الفرن.
- ترتفع درجة حرارة أسطح الفرن عند تشغيله بدرجة حرارة عالية لفترة زمنية كبيرة.
- يجب توخي الحذر عند فتح باب الفرن أثناء الطهي لتجنب التسرب السريع للبخار والهواء الساخن.
- قد يؤدي البخار الناجم عن تبخر الكحوليات التي تحتوى عليها أطباق الطهي بسبب الحرارة المرتفعة إلى حدوث حريق عند اتصال البخار بجزء ساخن من الفرن.
- يجب عدم استخدام منظفات مائية ذات ضغط عالي أو منظفات نفث البخار للحفاظ على سلامتك.
- يجب إبعاد الأطفال عن الفرن بقدر كاف عند استخدامه.
- يجب طهي الأطعمة المجمدة مثل البيتزا على شبكة الشواية الكبيرة. قد يتغير شكل صينية الخبز في حالة استخدامها نظراً للتفاوت الكبير في درجات الحرارة.
- يجب عدم سكب المياه في قاع الفرن عندما يكون ساخناً. حيث قد يتسبب ذلك في تلف الأسطح المعدنية المطلية بالمينا.
- يجب إغلاق باب الفرن أثناء الطهي.
- يجب توخي الحذر عند فتح باب الفرن قبل انتهاء عملية التنظيف بالبخار؛ حيث أن المياه الموجودة في قاع الفرن مياه ساخنة.
- يجب عدم حشو قاع الفرن بورق الألومونيوم ووضع أواني الخبز أو علب القصدير فوقها. حيث يعمل ورق الألومونيوم على احتجاز الحرارة ومن ثم يؤدي إلى تلف الأسطح المعدنية المطلية بالمينا والحصول على نتائج طهي غير ملائمة.
- قد تترك عصائر الفاكهة بقع على أسطح الفرن المعدنية المطلية بالمينا يتعذر إزالتها. الرجاء استخدام أوعية عميقة عند طهي الكعك غير المتماسك.
- يجب عدم وضع أي أواني زجاجية على باب الفرن المفتوح.
- يجب عدم استخدام هذا الفرن من قبل الأطفال أو المعاقين دون وجود إشراف كامل من شخص مسئول يضمن استخدامهما للجهاز بشكل آمن.
- يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم العبث بالجهاز.

الإرشادات الخاصة بالتخلص من النفايات

التخلص من مواد التغليف

- تعد المواد المستخدمة لتغليف هذا المنتج قابلة لإعادة التصنيع.
- يجب التخلص من مواد التغليف بإلقائها في صناديق النفايات المحلية الملائمة.

التخلص من الأجهزة القديمة

تحذير

قبل التخلص من الجهاز القديم، حاول جعله غير صالح للتشغيل حتى لا يمثل مصدراً للخطورة.
للقيام بهذا الأمر، قم بفصل الجهاز من مصادر التيار الكهربائي وإزالة الوصلات الأساسية.
يجب التخلص من الأجهزة القديمة على نحو صحيح لضمان حماية البيئة.

- يجب عدم التخلص من الجهاز بإلقائه في سلة النفايات المنزلية.
- يمكنك الحصول على المعلومات الخاصة بمواعيد جمع الأشياء المطلوب التخلص منها ومواقعها من خلال المجلس المحلي المسئول.

التركيب والصيانة

إرشادات الأمان الخاصة بالتركيب

لا يجوز تركيب هذا الفرن إلا من قبل كهربائي متخصص. على أن يتحمل الشخص الذي يقوم بتركيبه مسئولية توصيل الجهاز بمصادر التيار الكهربائي بما يتوافق مع متطلبات السلامة ذات الصلة.

- ضمان الحماية من الأجزاء المشحونة عند تركيب الفرن.
- يجب أن يتوفر بخزانة المطبخ التي سيتم وضع الجهاز فيها متطلبات السلامة المنصوص عليها في DIN 68930.

المواصفات الفنية

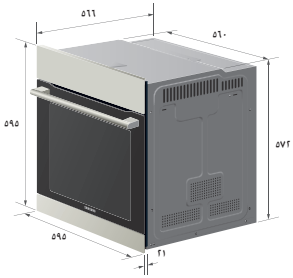

فولطية الدخل / التردد	٢٣٠ فولت ~ ٥٠ هرتز
الحجم (السعة القابلة للاستخدام)	٦٥ لتر
تصنيف الطاقة الناتجة	٣٤٠٠ واط كحد أقصى
الوزن الصافي	٣٣ كجم تقريباً
الوزن مع التعبئة	٣٨ كجم تقريباً
خزانة الفرن (العرض × الارتفاع × العمق)	٥٩٥ × ٥٩٥ × ٥٦٦ م
الأجزاء الداخلية من الفرن (العرض × الارتفاع × العمق)	٤٤٠ × ٣٦٥ × ٤٠٥ م

التوصيل بالتيار الكهربائي

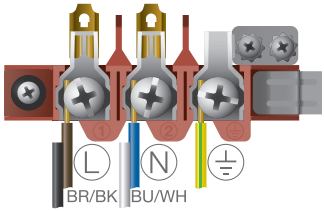

يجب توفير مفتاح عازل متعدد الأقطاب (مزود بمساحة توصيل لا تقل عن ٣ م) لضمان توفير توصيات السلامة. في حالة عدم توصيل الجهاز بمصادر التيار الكهربائي من خلال مقبس. يجب توفير كبل كهربائي (من نوع H05 RR-F أو H05 W-F، طوله ١,٥ م كحد أدنى. ويتراوح سمكه من ١,٥ إلى ٢,٥ مم٢) بما يكفي لتوصيله بالفرن حتى وإن كان الفرن مثبتًا على الأرض في مقدمة الخزانة المضمنة الخاصة به. قم بفتح غطاء التوصيل الخلفي بالفرن باستخدام مفك وفك مسامير مشبك الكبل قبل توصيل أسلاك الطاقة بخطوط التوصيل ذات الصلة. يتم توصيل الفرن بطرف أرضي من خلال طرف التوصيل-(⏚). يجب تمكين الوصول إلى المقبس بعد تثبيت الفرن في حالة توصيل الفرن بمصادر التيار الكهربائي من خلال المقبس. لا تعد Samsung مسئولة عن الأضرار التي تتحدث نتيجة عدم وجود توصيل طرف أرضي أو تلفه.

التركيب في الخزانة

يتطلب هذا الفرن المضمن ضرورة تثبيته في خزانة علوية أو سفلية.

- يجب توفير الحد الأدنى من المسافات
- ثبت الفرن على الجانبين باستخدام مسامير

قم بإزالة طبقة الفينيل الواقية من باب الجهاز والطبقة الواقية من الأسطح الداخلية للفرن عقب التركيب.

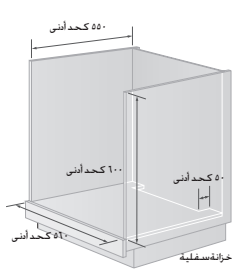

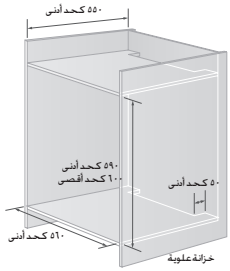

AR

عناصر التحكم في الفرن

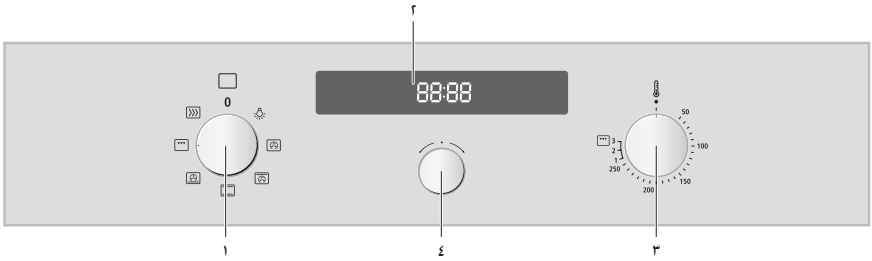

١. قرص تحديد الوظيفة
٢. شاشة عرض
٣. قرص التحكم في درجة الحرارة
٤. قرص تحديد الوقت

التصميم الأمامي
تتوفر اللوحة الأمامية في العديد من المواد وخيارات الألوان بما في ذلك الإستنلس ستيل، الأبيض، والأسود والزجاج. قد يخضع الشكل للتغيير لأغراض تحسين الجودة.

الأداة الإضافية

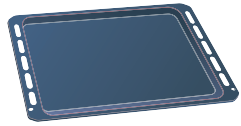

صينية الخبز
يمكن استخدام صينية الخبز لإعداد الكيك، والكعك والفطائر الأخرى.



شبكة الشواية الكبيرة
يجب استخدام الشواية كبيرة الحجم لشي الوجبات وتحميرها. يمكن استخدامها مع الطواجن وأواني الخبز الأخرى.

- تأكد من وضع الأدوات الإضافية على الحوامل بشكل صحيح. ضرورة ترك مسافة لا تقل عن ٢ سم بين الصواني باتجاه قاع الفرن، وإلا قد يتلف السطح المطلي بالمينا.
- كن حذراً عند إخراج الواجبات و/أو الأدوات الإضافية من الفرن. قد تعرضك الوجبات الساخنة، والأدوات الإضافية والأسطح للإصابة بحروق!

AR

إعداد الوقت

عند توصيل الفرن بمصدر التيار الكهربائي لأول مرة، سيتم إضاءة الشاشة لفترة قصيرة وبعد ثلاث ثوان يبدأ الرقم 12:00 في الوميض. يجب استكمال ضبط الوقت قبل استخدام الفرن.

١ اضغط على **قرص تحديد الوقت**، فتومض أرقام الساعة.

٢ لف **قرص تحديد الوقت**، واضبط الوقت المطلوب بالساعات

٣ **اضغط على قرص تحديد الوقت**، **فتومض أرقام الدقائق**.

٤ لف **قرص تحديد الوقت**، واضبط الوقت المطلوب.

٥ اضغط على **قرص تحديد الوقت** للتأكيد.

اضبط المؤقت

١ لف **قرص تحديد الوقت**، واضبط وقت المؤقت

٢ اضغط على **قرص تحديد الوقت** للتأكيد.

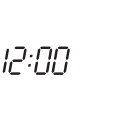

✉ يتم تدوير علامة "0" على الجانب الأيسر من الشاشة لتشير إلى استمرار العملية عند تشغيل المؤقت
اضبط المؤقت على ٠٠:٠٠ إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيله.
اضغط على قرص تحديد الوقت لعرض الساعة للتحقق من التوقيت الحالي أثناء تشغيله.

استخدام الفرن

استخدام وضع ( ) التسخين السريع

يمكنك زيادة درجة الحرارة إلى المستوى المطلوب دون استغراق وقت طويل في حالة استخدامك خيار **التسخين السريع**.

يعمل ذلك على تقصير مدة الانتظار حتى يتم التسخين.

يمكنك استخدام خيار **التسخين السريع** لزيادة درجة الحرارة إلى المستوى المطلوب حتى يتم الانتهاء من عملية التسخين. ثم قم بالتبديل إلى وضع الطهي قبل البدء.

ومع ذلك، فلست بحاجة إلى استخدام **التسخين السريع** لشي الطعام.

استخدام "وضع الطهي"

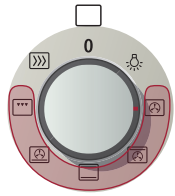

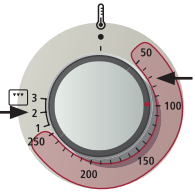

١ قم بلف **قرص تحديد الوظيفة** للضبط على وضع الطهي المطلوب.

٢ حدد درجة الحرارة المطلوبة عن طريق لف **قرص التحكم في درجة الحرارة**.

سيطلب منك إعادة ضبط درجة الحرارة عن طريق ظهور رسالة منبثقة وصدور جرس في حالة تحديدك لوظيفة الشي وضبط درجة الحرارة بين درجتي ٥٠ و٢٥٠ درجة مئوية. أو في حالة تحديدك لوضع الطهي العادي وضبط درجة الحرارة بين الشي ١ و ٣.

وظائف الفرن

حمل حراري

يتم توزيع الحرارة التي تتولد بواسطة الحمل الحراري بالتساوي في الفرن من خلال المراوح. يفضل استخدام هذه الوظيفة للأطعمة والخبز المجمد.

درجة الحرارة المفضلة: ١٧٠ درجة مئوية

تسخين علوي + حمل حراري

يتم توزيع الحرارة التي تتولد بواسطة نظام التسخين العلوي والحمل الحراري توزيعًا متساويًا في الفرن بواسطة المراوح. يفضل استخدام هذه الوظيفة لتحمير الوجبات مثل اللحوم.

درجة الحرارة المفضلة: ١٩٠ درجة مئوية

التسخين التقليدي

تنبعث الحرارة من نظام التسخين العلوي والسفلي. يفضل استخدام هذه الوظيفة لخبز كافة أنواع الوجبات الأساسية وتحميرها

درجة الحرارة المفضلة: ٢٠٠ درجة مئوية

الحمل الحراري للتسخين السفلي

يتم توزيع الحرارة التي تتولد بواسطة نظام التسخين السفلي والحمل الحراري بالتساوي في الفرن من خلال المراوح. يفضل استخدام هذه الوظيفة للبيتزا والخبز والكيك.

درجة الحرارة المفضلة: ١٩٠ درجة مئوية

شواية كبيرة

تنبعث الحرارة من الشواية الكبيرة. يفضل استخدام هذه الوظيفة لأطباق المحار مثل اللازانيا وشي اللحوم.

درجة الحرارة المفضلة: متوسطة

AR

أطباق الاختبار

وفقاً لمعايير EN 60350

١. الخبز

تشير التوصيات الخاصة بالخبز إلى تسخين الفرن مسبقاً.

نوع الطعام	الأطباق والملاحظات	مستوى الرف	وضع الطهي	درجة الحرارة بالدرجة المئوية	مدة الطهي بالدقائق
قطع كيك صغيرة	صينية الخبز	٢	التسخين التقليدي	١٧٠-١٩٠	١٥-٢٥
كعك إسفنجي رقيق	أواني الخبز على شبكة الشواية الكبيرة (مطلية بطلاء داكن، ø ٢٦ سم)	١	التسخين التقليدي	١٦٠-١٨٠	٢٥-٣٥
فطائر التفاح	شبكة الشواية الكبيرة + صينية الخبز + وعاءين للكعك (مطليان بطلاء داكن، ø ٢٠ سم)	١ + ٣	حمل حراري	١٧٠-١٩٠	٨٠-١٠٠
	شبكة الشواية الكبيرة + وعاءين للكعك (مطليان بطلاء داكن، ø ٢٠ سم)	١ يتم وضعها بشكل قطري	التسخين التقليدي	١٨٠-٢٠٠	٧٥-٩٠

٢. عملية الشواء

الرجاء تسخين الفرن وهو فارغ لمدة ٥ دقائق باستخدام الشواية الكبيرة.

اضبط درجة الحرارة على أقصى درجة عند استخدام هذه الوظيفة.

نوع الطعام	الأطباق والملاحظات	مستوى الرف	وضع الطهي	درجة الحرارة بالدرجة المئوية	مدة الطهي بالدقائق
توست بالخبز الأبيض	شبكة الشواية الكبيرة	٥	شواية كبيرة	عالية	الأول: ١-٢ الثاني: ١-١ ١/٢
برجر من اللحم البقري	شبكة الشواية الكبيرة صينية الخبز (لتلقي القطرات السائلة)	٤ ٣	شواية كبيرة	عالية	الأول: ٧-١٠ الثاني: ٥-٨

التنظيف والصيانة

التنظيف اليدوي

تأكد من برودة الفرن والأدوات الإضافية قبل التنظيف.

الأجزاء الداخلية من الفرن

- استخدم قطعة قماش نظيفة ومواد التنظيف غير المركز أو الماء الدافئ والصابون لتنظيف الأجزاء الداخلية من الفرن.
- يحظر تنظيف قفل الباب يدوياً.
- يحظر استخدام قطع التنظيف أو قطع الإسفنج الخشنة.
- استخدم المنظفات الخاصة بالأفران لإزالة البقع الصعبة.
- يجب تنظيف الغلاف باستخدام الماء الدفيء والمنظف وفرشاة نايلون ناعمة.

يحظر استخدام مواد تنظيف خشنة أو فرش صلبة أو قطع قماش أو تنظيف أو صوف فولاذي أو سكين أو أي مواد معدنية صلبة.

الأجزاء الخارجية للفرن

- استخدم قطع القماش ومواد التنظيف غير المركزة أو الماء الدافئ والصابون لتنظيف الأجزاء الخارجية من الفرن.
- قم بتنشيف الفرن بورق المطبخ أو فوطة التنشيف.
- يحظر استخدام أي منظفات تحتوي على مواد كاوية أو مواد كاشطة.

أجزاء الفرن الأمامية المصنوعة من الإستنلس ستيل

- يحظر استخدام الصوف الفولاذي أو قطع التنظيف أو أي منظفات أخرى تحتوي على مواد كاشطة. حيث قد يؤدي استخدام هذه المواد إلى تلف الواجهات المصقولة.

أجزاء الفرن الأمامية المصنوعة من الألومونيوم

- قم بمسح سطح الفرن برفق بقطعة من القماش الناعم أو القماش المصنوع من الألياف ومواد التنظيف غير المركزة المخصصة لتنظيف النوافذ.

الأدوات الإضافية

قم بغسل الأدوات الإضافية عقب كل استخدام وتنشيفها بفوطة المطبخ. ولسهولة تنظيفها، قم بنقعها في الماء الدفيء والصابون لمدة ٣٠ دقيقة تقريبا إذا لزم الأمر.

إزالة الباب

يجب عدم إزالة باب الفرن في حالة الاستخدام العادي إلا عند الضرورة، كإزالته لأغراض التنظيف مثلاً. اتبع الإرشادات التالية. **تنبيه** : لاحظ أن باب الفرن ثقيل.

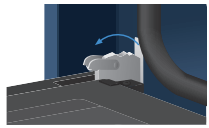

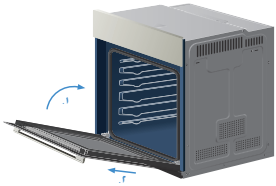

١ افتح الباب وقم بفتح مشابك كلتا المفصلتين تماماً.

٢ أغلق الباب بحوالي ٧٠ درجة تقريباً. قم بإمساك جانبي باب الفرن من المنتصف بكلتا اليدين ومرفاع السحب حتى يتم إخراج المفصلات.

AR

إزالة زجاج الباب

لقد تم تزويد باب الفرن بثلاثة ألواح من الزجاج ووضعها في مقابل بعضها البعض. يمكن إزالة تلك الألواح لتنظيفها.

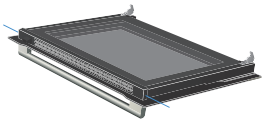

١ قم بإزالة المسمارين المثبتين بالجانبين الأيمن والأيسر من الباب.

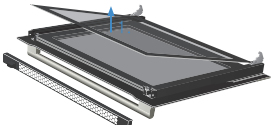

٢ قم بفصل الغطاء وإزالة اللوح الزجاجي الأول من الباب.



٣ قم برفع اللوح الزجاجي الثاني وإزالة المطاط الخاص باللوحين الزجاجيين من أعلى. ثم قم بإزالة اللوح الزجاجي الثالث. قم بتنظيف الألواح بالماء الدفيء أو مسحوق التنظيف وتنشيفها بقطعة قماش ناعمة.

- تتراوح عدد الألواح الزجاجية بالنسبة إلى الباب بين ٢ إلى ٤ حسب الطراز. مع تشابة طريقة التركيب وفك التركيب.
- عند تركيب اللوح الزجاجي الداخلي الأول، اجعل الطباعة في الاتجاه السفلي.

استبدال المصباح

خطر التعرض لصدمة كهربية!

قبل استبدال مصباح الفرن، قم بتنفيذ الخطوات التالية:

- إيقاف تشغيل الفرن.
- فصل الفرن عن مصادر التيار الكهربائي.
- حماية مصباح الفرن والغطاء الزجاجي بوضع قطعة من القماش في قاع الفرن.
- يمكن شراء مصابيح الفرن من مركز خدمة SAMSUNG.

مصباح الفرن الخلفي

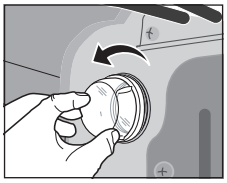

١. قم بإزالة الغطاء عن طريق لفه عكس اتجاه حركة عقارب الساعة وإزالة الحلقة المعدنية وحلقة اللوح وتنظيف الغطاء الزجاجي. قم باستبدال المصباح بمصباح فرن مقاوم للحرارة بقدره ٢٥ واط، ٢٣٠ فولت، ٣٠٠ درجة مئوية، إذا لزم الأمر.
٢. قم بتنظيف الغطاء الزجاجي والحلقة المعدنية وحلقة اللوح، إذا لزم الأمر.
٣. قم بتثبيت الحلقة المعدنية وحلقة اللوح بالغطاء الزجاجي.
٤. ضع الغطاء الزجاجي في المكان الذي قمت بإزالته منه في الخطوة رقم ١ وقم بلفه باتجاه حركة عقارب الساعة وتثبيته في مكانه.

AR

الأسئلة المتداولة واستكشاف المشاكل وإصلاحها

ما الذي يجب فعله في حالة عدم تسخين الفرن؟

تأكد من مراجعة الإجراءات التالية فقد تساعدك على حل المشكلة:

- قد يرجع ذلك إلى عدم تشغيل الفرن. وعندئذٍ قم بتشغيل الفرن.
- وقد يرجع ذلك إلى عدم ضبط الساعة. اضبط الساعة (راجع "ضبط الساعة").
- تأكد من تطبيق الإعدادات المطلوبة.
- وقد يرجع ذلك إلى انقطاع سلك المنصهر المنزلي أو فصل التيار الكهربائي. قم باستبدال سلك المنصهر أو إعادة توصيل التيار الكهربائي. اتصل بكهربائي متخصص في حالة حدوث ذلك بشكل متكرر.

ما الذي يجب فعله عند عدم تسخين الفرن على الرغم من ضبط وظائف وحرارة الفرن؟

قد يرجع ذلك إلى وجود مشكلة بالوصلات الكهربائية الداخلية. وعندئذٍ يجب الاتصال بمركز الخدمة المحلي.

ما الذي يجب فعله في حالة ظهور كود الخطأ وعدم تسخين الفرن؟

قد يرجع ذلك إلى وجود مشكلة بوصلة الدائرة الكهربائية الداخلية. وعندئذٍ يجب الاتصال بمركز الخدمة المحلي.

ما الذي يجب فعله في حالة وميض شاشة عرض الوقت؟

قد يرجع ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي. اضبط الساعة (راجع "ضبط الوقت").

ما الذي يجب فعله في حالة عدم إضاءة مصباح الفرن؟

قد يرجع السبب في ذلك إلى تلف مصباح الفرن. استبدل مصباح الفرن (راجع الجزء "استبدال المصباح").

ما الذي يجب فعله في حالة تشغيل مروحة الفرن دون أن يتم ضبطها؟

عقب الاستخدام، يتم تشغيل مراوح الفرن إلى أن يبرد الفرن. اتصل بمركز الخدمة المحلي في حالة استمرار تشغيل المروحة بعد برودة الفرن.

أكواد الأخطاء والسلامة

أكواد الأخطاء والسلامة	الوظائف العامة	الحل:
E-**[1] -SE-	**قد يؤدي وجود خطأ بالفرن إلى تدهور الأداء وحدوث مشاكل خاصة بالسلامة. يجب عدم استخدام الفرن على الفور.**	**اتصل بمركز خدمة SAMSUNG المحلي**
S-01	**إيقاف التشغيل الآمن** استمرار تشغيل الفرن وفقاً لدرجة الحرارة المحددة لفترات طويلة.	**قم بإيقاف تشغيل الفرن وإزالة الأطعمة. قم بترك الفرن ليبرد قبل استخدامه مرة أخرى.**
- - - -	في حالة عدم تحديد درجة حرارة ملائمة لوضع الطهي.	قم بتحديد درجة الحرارة المناسبة. (راجع الجزء "استخدام وضع التسخين السريع")

١) • تشير إلى كافة الأرقام أو الحروف

الأسئلة أو التعليقات

البلد	اتصل	أو زر موقعنا على الإنترنت على
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726 7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae

رقم الكود: DG68-00182P